取扱説明書

# ピンチメーター

# SPR-642

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。

「取扱説明書」は

・1部を現場用として、常に参照できる状態を保ってください。

・1部を保存用として、大切に保管してください。

SAKAImed

02-019②LX

**ピンチメーター　　ＳＰＲ－６４２**

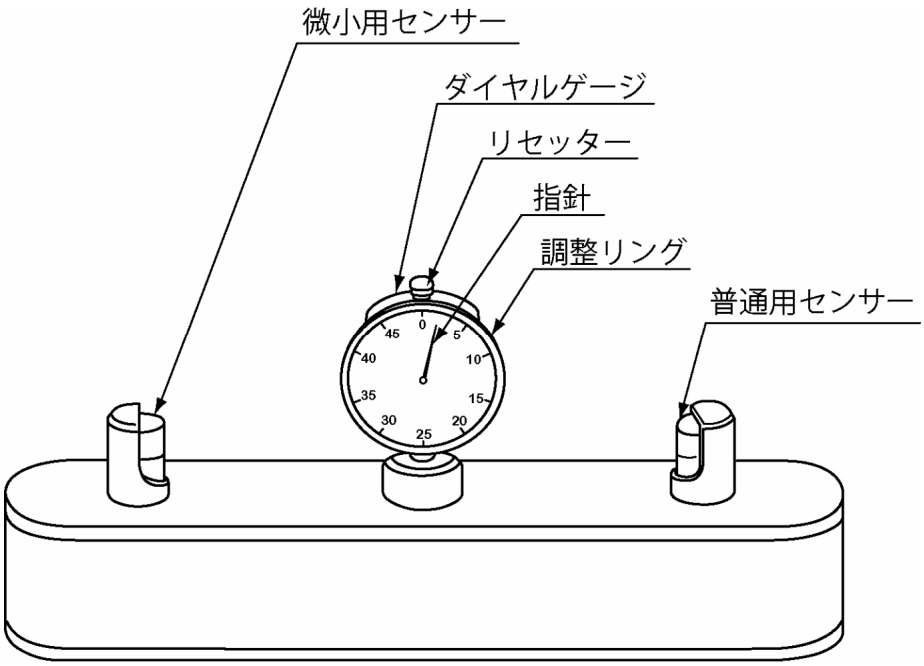


# １．各部の名称と機能

センサー……　可動部を押すとダイヤルゲージの指針が動きます。

微小用センサー：測定範囲　0～ 5N（ダイヤルゲージ 1 回転）

普通用センサー：測定範囲　0～50N（ダイヤルゲージ 1 回転）

（但し、1N≒101.97g の換算となります。）

指　針 …… 置針式で測定時の最大値でホールドされますので、測定値の読み取りが容易です。

調整リング …… 指針の 0 位置を規定します。リングを回すと目盛板が動きます。

リセッター …… 先端を押すとホールドされた指針が 0 に戻ります。

ダイヤルゲージ… 本体は 360° 回転しますので、自由な方向で読み取りができます。又、使用者に指針を見せないようにすることも可能です。

# ２．操作順序

① リセッターを軽く押して指針を 0 に戻してください。
② 調節リングを回して指針と目盛り 0 を合わせてください。
③ ダイヤルゲージの向きを適当な方向に向けてください。
④ センサーを押して筋力を測定します。
⑤ ダイヤルゲージの指針の位置を読み取ってください。
普通用センサーで測定のときは目盛りのとおり、微小用センサーで測定のときは、数値を 10 分の 1 にして読んでください。